


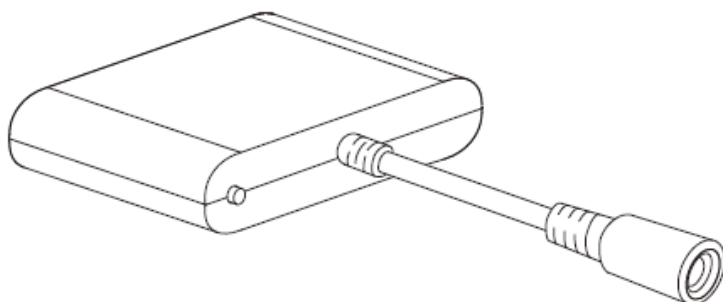

535062 StrongLumio odbiornik/rozdzielacz do bezprzewodowych wyłączników samonapędzających 12/24V

1 Opis produktu


Produkt jest przeznaczony do bezprzewodowego sterowania jednokolorowym oświetleniem LED o napięciu wejściowym 12-48 V. Po sparowaniu z odpowiednim wyłącznikiem można włączać, wyłączać i ściemniać taśmy LED.

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu w żaden sposób. Przechowuj i używaj urządzenia tylko w suchym pomieszczeniu wewnętrznym lub w miejscu chronionym przed warunkami atmosferycznymi. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.

2 Specyfikacja

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Oznaczenie	535062 / ERC2801	Zakres ściemniania	0-100 %
Napięcie	DC 12-48V	Szybkość transmisji	100 Kbps
Liczba wyjść	6	Częstotliwość bezprzewodowa	RF 433 MHz
Maksymalny prąd	3 A	Zasięg sygnału	50 m w otwartej przestrzeni, 25 m w budynku
Typ wyjścia	Stałe napięcie	Pojemność pamięci	Maks. 10 wyłączników
Ściemnianie	PWM – modulacja szerokości	Wymiary dxśxv	42x60x12,5 mm
Poziomy ściemniania	4096 poziomów	Odbierany poziom sygnału	-110 dBm
Temperatura pracy	-20°C ~ +40°C	Stopień ochrony	IP20
Wilgotność pracy	5%-85% RH	Certyfikacja	CE, RoHS

3 Schemat podłączenia

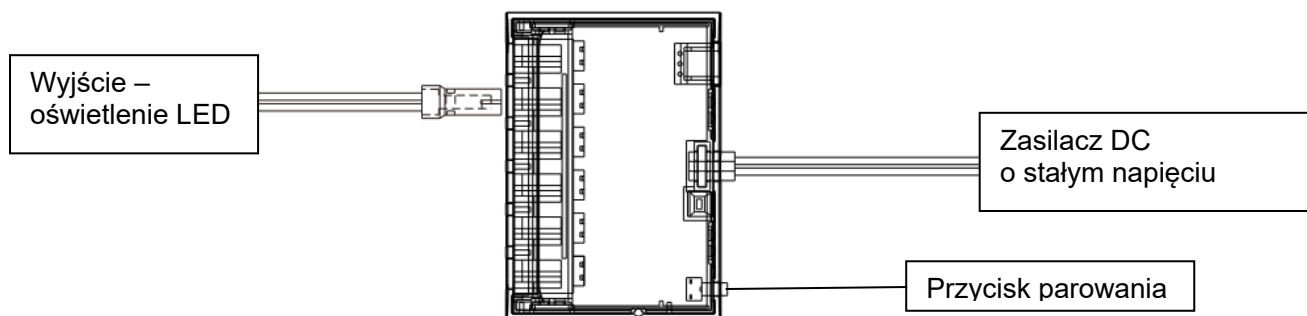

4 Opis funkcji

4.1 Parowanie z samozasilającym wyłącznikiem

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku przez około 3 sekundy – zacznie powoli migać czerwona kontrolka (1x na sekundę), sygnalizując tryb parowania. W tym momencie krótko naciśnij przycisk wyłącznika – zostanie on sparowany. Aby dodać kolejny wyłącznik, powtórz cały proces.

4.2 Sterowanie i funkcje

Krótko naciśnij przycisk wyłącznika, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Przytrzymaj, aby płynnie regulować jasność światła. Ustawiony poziom jasności pozostanie zachowany nawet po wyłączeniu.

Do włączania i wyłączania można również używać przycisku parowania na odbiorniku. Wszystkie wyjścia są sterowane jednocześnie – nie ma możliwości ustawienia oddzielnych stref w ramach jednego odbiornika.

Uruchomienie: Po podłączeniu taśm LED i zasilania światło jest wyłączone. Naciśnięcie przycisku parowania powoduje włączenie światła na maksymalną jasność. Przy parowaniu nowego wyłącznika światło również rozjaśni się na maksymalną jasność.

Podwójne naciśnięcie przycisku wyłącznika powoduje wyłączenie wszystkich sparowanych urządzeń.


4.3 Resetowanie pamięci odbiornika

Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 6-8 sekund. Kontrolka zaświeci się na stałe, a następnie zgaśnie. W tym momencie zwolnij przycisk parowania – wszystkie sparowane wyłączniki zostaną usunięte z pamięci urządzenia.

4.4 Pamięć w przypadku braku zasilania

Jeśli urządzenie zostanie odłączone od zasilania, po ponownym podłączeniu wróci do ustawień sprzed awarii.

5. Wymiary

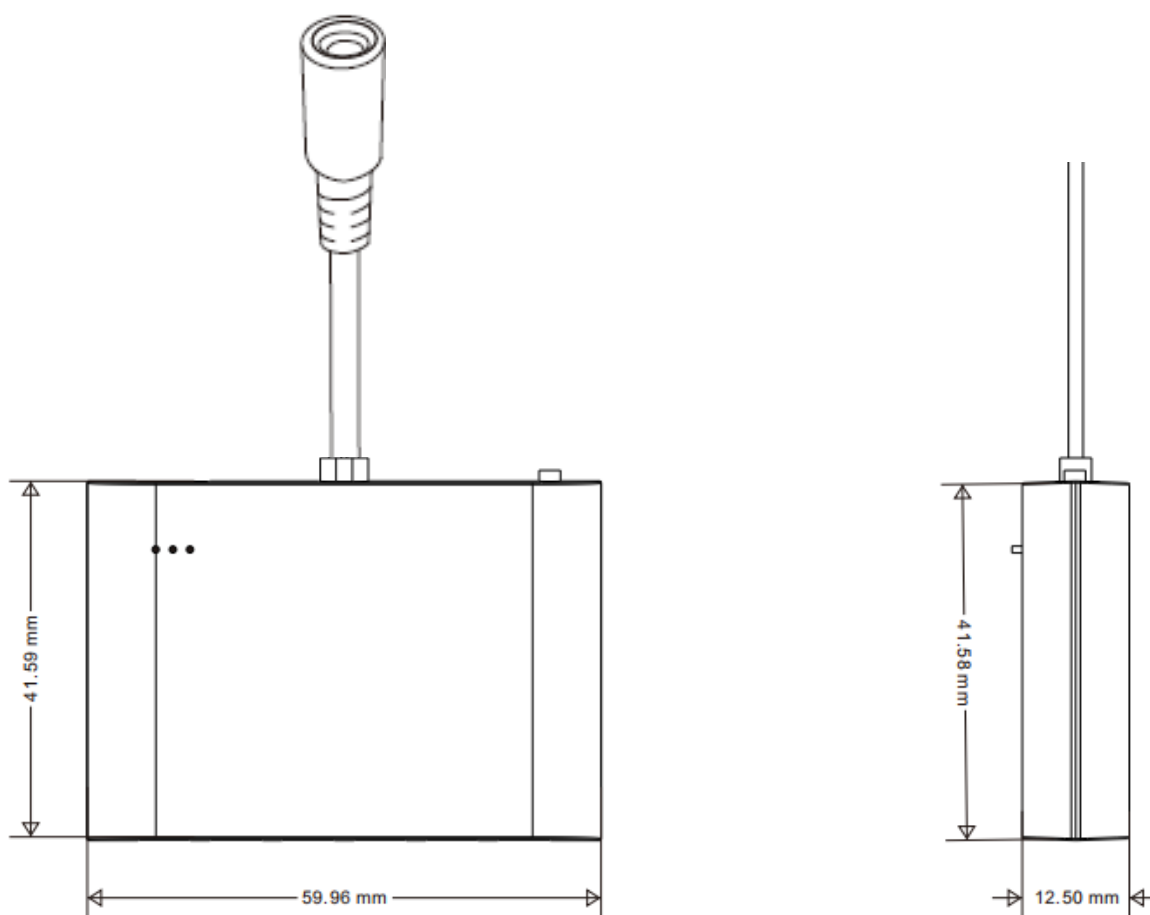

Importer: Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

