



StrongLumio
powered by:  STRONG

535063, 535064 StrongLumio bezprzewodowy samozasilający wyłącznik drzwiowy

1 Opis produktu

Produkt jest przeznaczony do bezprzewodowego sterowania jednokolorowym oświetleniem LED za pomocą sparowanej jednostki sterującej. Jest to przełącznik, który po zwolnieniu tłoka wysyła sygnał do jednostki sterującej w celu włączenia światła, a po naciśnięciu ponownie je wyłącza.

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu w żaden sposób. Przechowuj i używaj urządzenia tylko w suchym pomieszczeniu wewnętrznym lub w miejscu chronionym przed warunkami atmosferycznymi. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.

2 Specyfikacja

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Oznaczenie	535063, 535064 / D4	Częstotliwość bezprzewodowa	RF 433 MHz
Zasilanie	Samozasilające	Zasięg sygnału	80 m w otwartej przestrzeni, 25 m w budynku
Siła oporu tłoka	<5 N	Wymiary d×s×w	44x48x11,8 mm
Żywotność	>100 000 naciśnień	Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-20°C ~ +40°C	Materiał osłony	PC
Wilgotność pracy	5%-85% RH	Certyfikacja	CE, RoHS

3 Opis funkcji

3.1 Parowanie z jednostką sterującą

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku przez około 3 sekundy – czerwona kontrolka zacznie powoli migać (1× na sekundę), sygnalizując tryb parowania. W tym momencie krótko naciśnij tłok wyłącznika drzwiowego, co spowoduje jego sparowanie. Po pomyślnym sparowaniu światło jest włączone, gdy tłok jest zwolniony, i wyłączone, gdy jest naciśnięty. Aby dodać kolejny wyłącznik, powtórz cały proces.


3.2 Zastosowanie i funkcje

Samozasilający wyłącznik drzwiowy można wykorzystać do włączania światła w szafkach lub innych miejscach wewnątrz pomieszczeń. W przypadku sparowania kilku wyłączników z jedną jednostką sterującą światło włączy się po otwarciu pierwszych drzwi i wyłączy po zamknięciu ostatnich.

Produkt nie umożliwia regulacji intensywności światła. Aby uzyskać funkcję ściemniania, można sparować jednostkę z przyciskiem ściemniającym (lub aplikacją mobilną, jeśli jednostka ją obsługuje). Wyłącznik drzwiowy będzie wtedy sterował światłem ustawionym na określoną jasność.

Montaż za pomocą wkrętów lub wpuszczany w gniazdo frezowane.

4. Wymiary

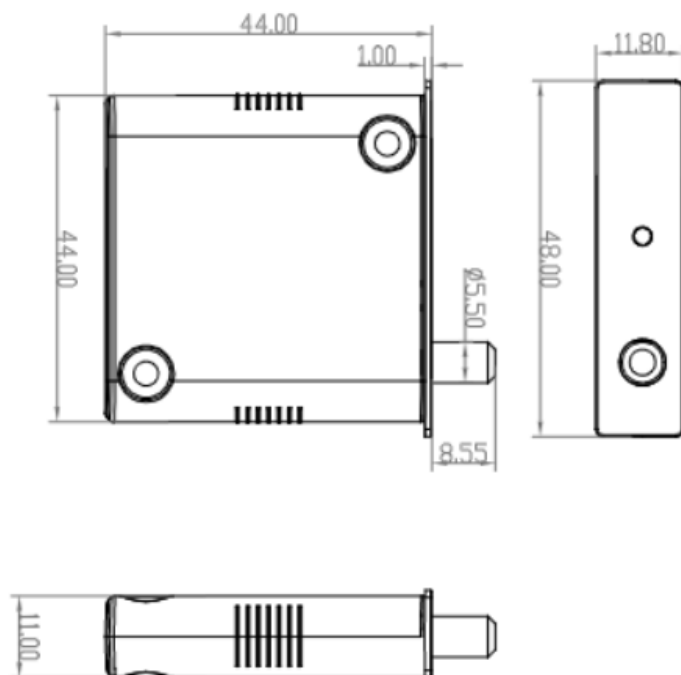

Importer: Démos trade, a.s.
Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava-Kunčičky
Czech Republic

