

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

► Intermat W90 úhlový závěs

► Úhel otevření 95°

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří mm	Kóta C mm											
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0						
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2						
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2						
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4						
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5						
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6						
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8						
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0						
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3							
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5							
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8							
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1							
25	2,8	2,7	2,6	2,6								
26	3,3	3,1	3,1									
27	4,2	3,7	3,6									
28	5,0											

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:

Tabulkové hodnoty + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:

Tabulkové hodnoty - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedených nákresech jsou znázorněny závěsy včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1.

Naložené dveře

- Naložení A = kóta C + 8,5 mm

- Vzdálenost řady otvorů X

- pro montážní podložku LR37 = 37 mm

- X > 20 mm

Vložené dveře

- Vzdálenost řady otvorů X

- pro montážní podložku LR37 = 28 mm - C - F

- X > 20 mm

naložený (B 22 mm) - měřítko 1:1



Distance D = 22 mm - tloušťka rámu S

např. tloušťka rámu S = 19 mm: distance D = 3 mm

vložený (B 5 mm) - měřítko 1:1

Distance D = 5 mm - odskok dveří

např. odskok dveří 0 mm: distance D = 5 mm

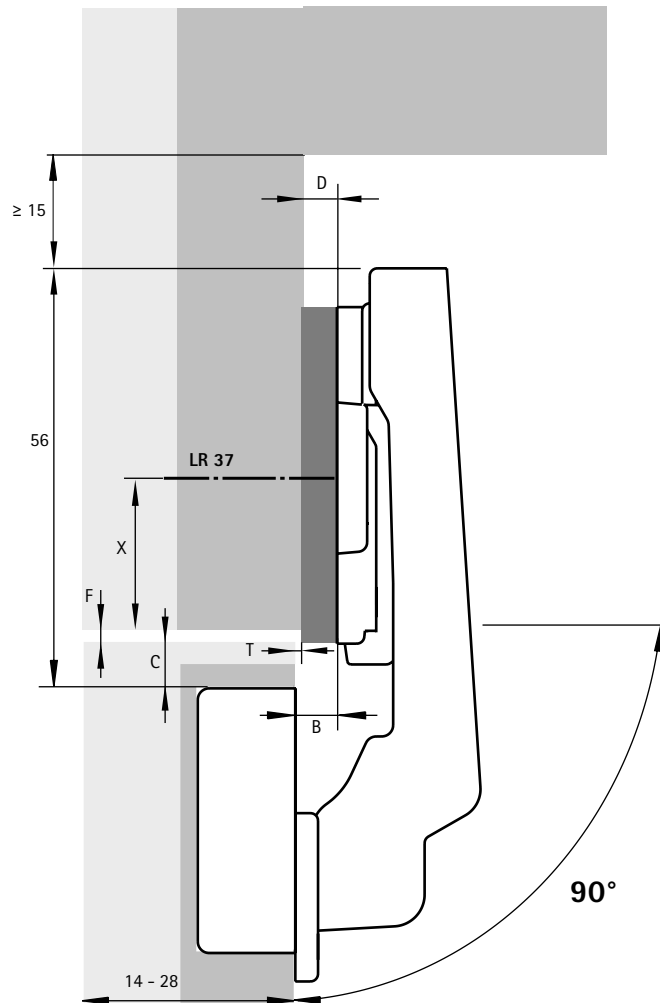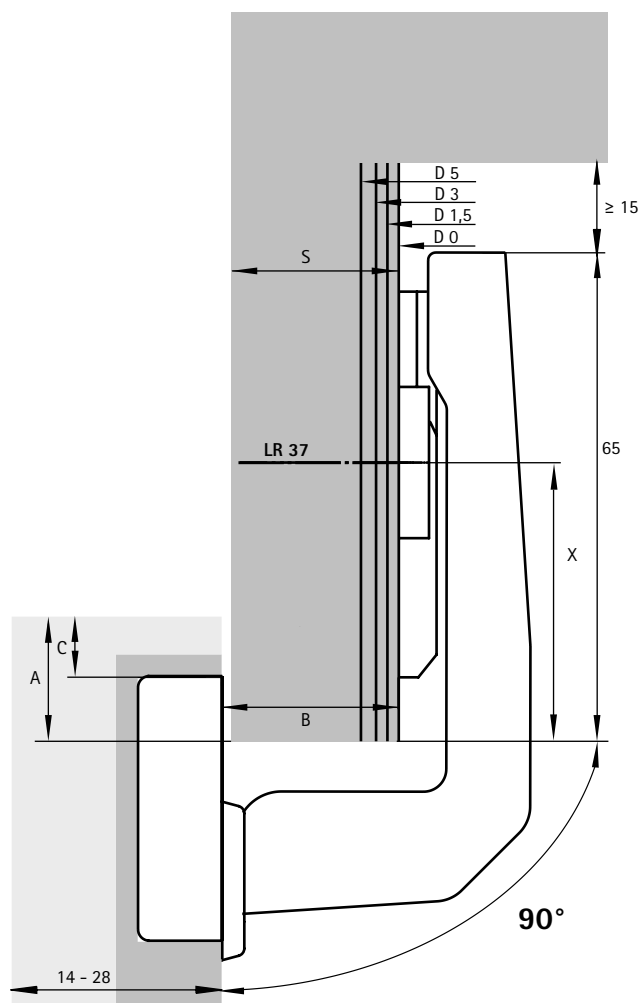

Upozornění

- Montážní podložky 90 - 101
- Příslušenství 208 - 211
- Technické informace 220 - 221



hettich.com/short/a5a9b0