


Instalacja StrongLine Dornio - (540950) okucie do drzwi przesuwnych w jednej płaszczyźnie

akcesoria	szt	akcesoria	szt
tor górny	1	tor dolny	1
górny wózek, regulator środkowy	2	górny wózek, regulator boczny	2
dolny wózek, regulator środkowy	2	dolny wózek, regulator boczny	2
klucz montażowy 15-8	1	podkładka dystansowa($\phi 20 \times 2$)	4
sprężyna boczna	2	klucz zapadkowy 8-8	1
szablon montażowy	1	przedłużony klucz imbusowy 4 mm	1

Specyfikacja

wewnętrzna szerokość korpusu	zakres skracania długości torów	uwaga
2050mm	1650mm~2050mm	tory można dowolnie skrócić w podanym zakresie
2450mm	2050mm~2450mm	tory można dowolnie skrócić w podanym zakresie
2850mm	2450mm~2850mm	tory można dowolnie skrócić w podanym zakresie
1650mm	1350mm~1650mm	tory można dowolnie skrócić w podanym zakresie


2. montaż (grubość drzwi wraz z uchwytem ≤ 45 mm)

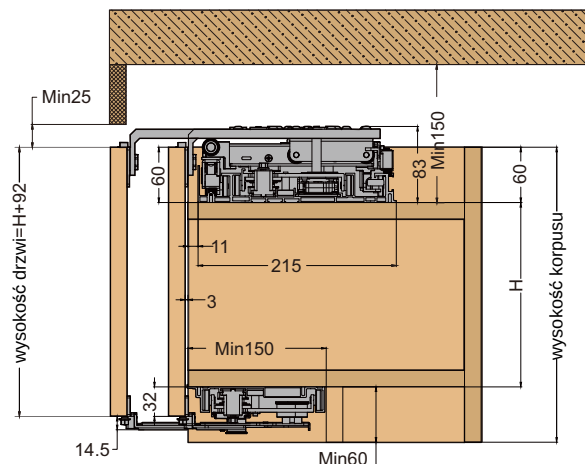

3. Rozmiar drzwi

3.1 Wersja z drzwiami nakładanymi


Drzwi podwójne:

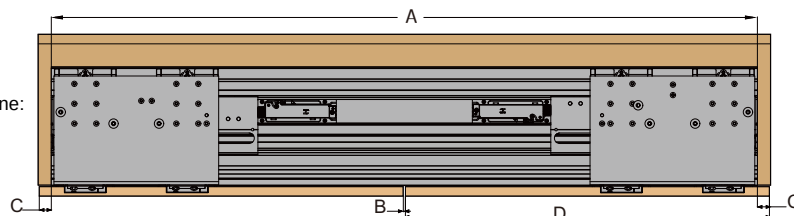

A = wewnętrzna szerokość korpusu
B = szczelina między drzwiami (≥ 4 mm)

C = szerokość boku korpusu (≤ 25 mm)
D = szerokość drzwi = $(A + 2C - B) / 2$

czworo drzwi:

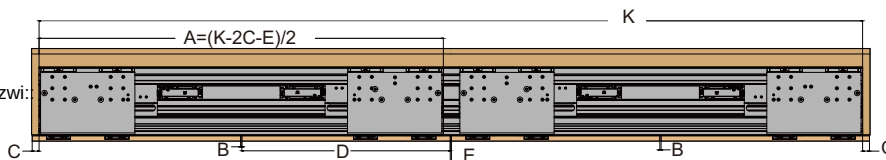


A = standardowa szerokość światła
B = szczelina między dwoma drzwiami (≥ 4 mm)


C = szerokość panelu bocznego (≤ 25 mm)
D = szerokość drzwi = $(K + 2C - 2B - E) / 4$

E = szczelina między dwoma środkowymi drzwiami (drzwi nieotwierane jednocześnie – $E \geq 3$ mm; drzwi otwierane jednocześnie – $E \geq 6$ mm)
K = wewnętrzna szerokość korpusu



Dwoje drzwi

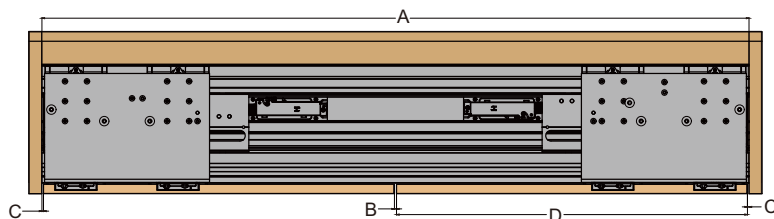

Czworo drzwi:



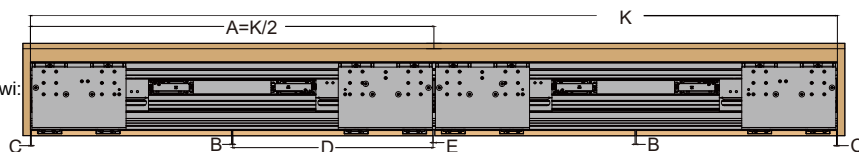


4.Uwaga

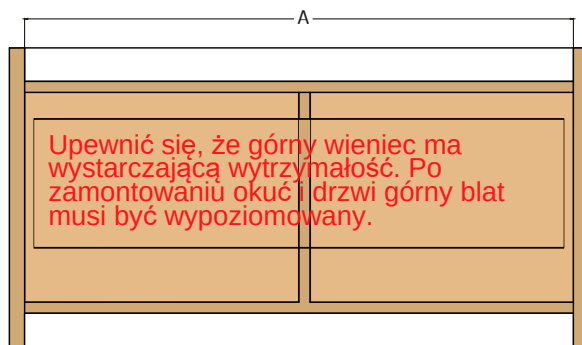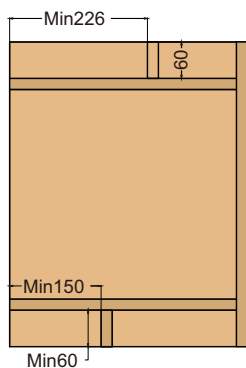



specyfikacja	2050	2450	2850	1650
L	270	370	470	195

Prawe drzwi

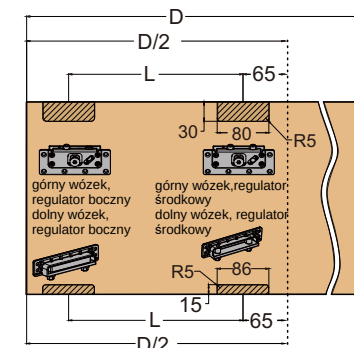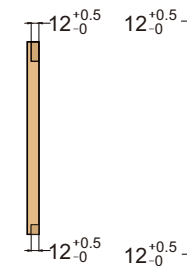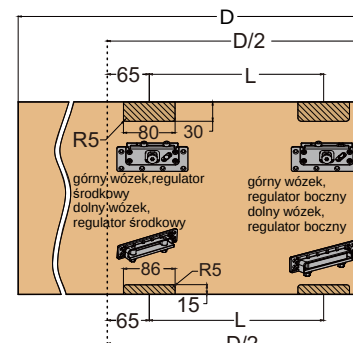

tor górny

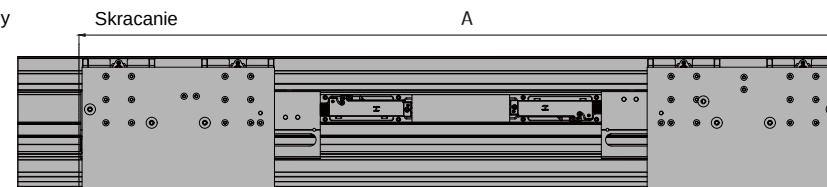

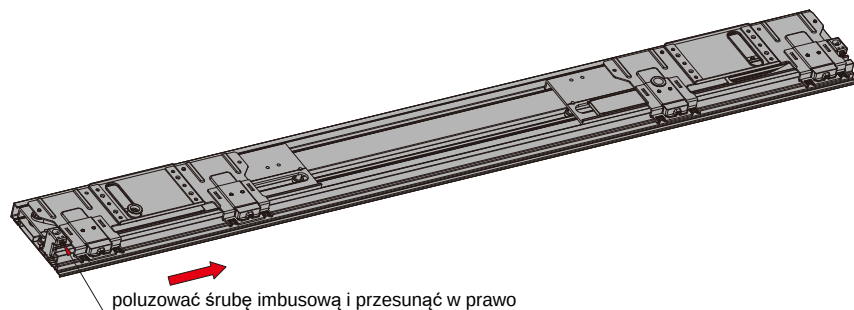


tor dolny

Skracanie


A

7. montaż toru górnego i dolnego

metoda montażu 1

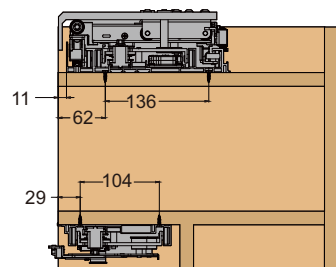


metoda montażu 2

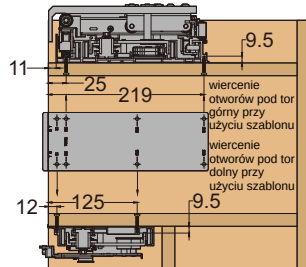


8. zamontować drzwi (ten sam sposób montażu dla lewych i prawych drzwi)


8.1 Unieść drzwi i zamocować śruby w otworach

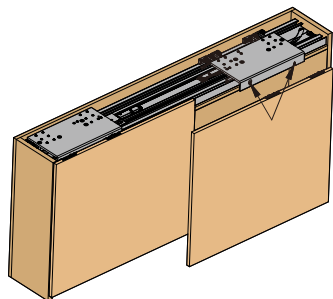

8.2 Dokręcić śruby kluczem (nie dokręcać na siłę)

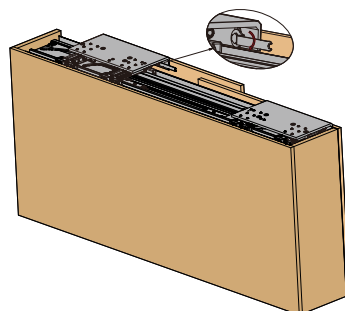


9. wyregulować wysokość drzwi (ten sam sposób montażu dla lewych i prawych drzwi)

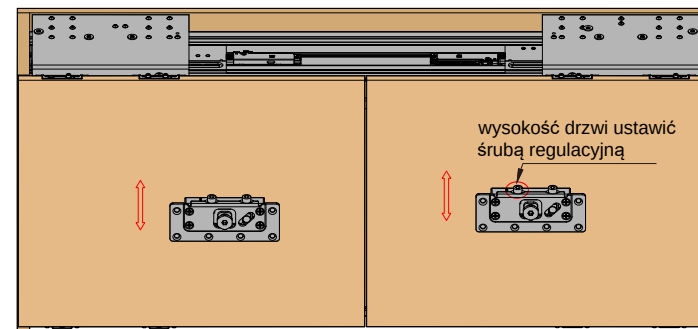


10. ustawić szczelinę między drzwiami (ten sam sposób dla lewych i prawych drzwi)

10.1 poluzować śrubę imbusową, przesunąć drzwi w odpowiednie miejsce i ponownie dokręcić śrubę


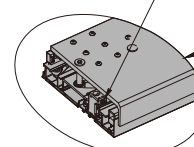


po ustawieniu szczeliny dokręcić śruby jak w kroku 8

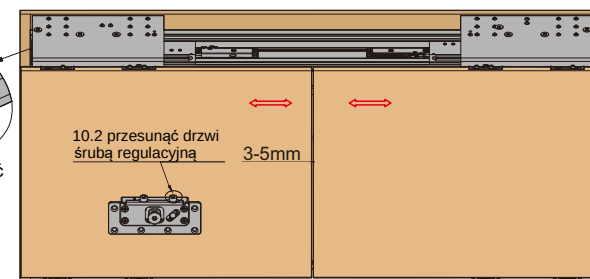


11. Montaż dolnego wózka

11.2 przesunąć tor dolny i upewnić się, że dolny wózek zaskoczył na śrubę drzwi

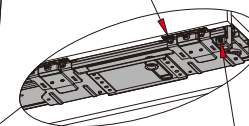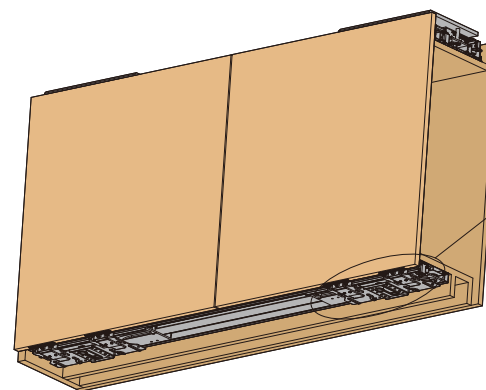


11.1 poluzować śrubę imbusową

12. wyregulować szczelinę między drzwiami a korpusem, aby oba skrzydła były na tym samym poziomie

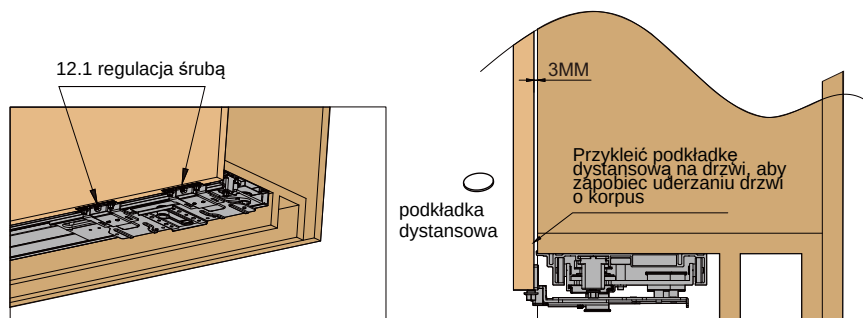


12.2 przyciągnąć drzwi i zablokować dolny wózek

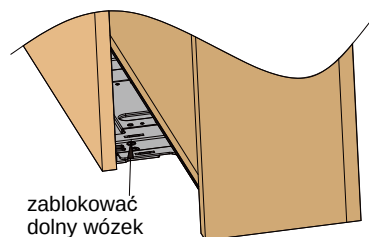


13. ustawić pozycję hamulca

13.1 zamocować hamulec

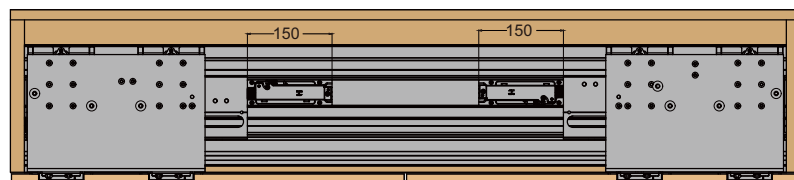

13.2 otworzyć drzwi i sprawdzić, czy drzwi otwierają się całkowicie

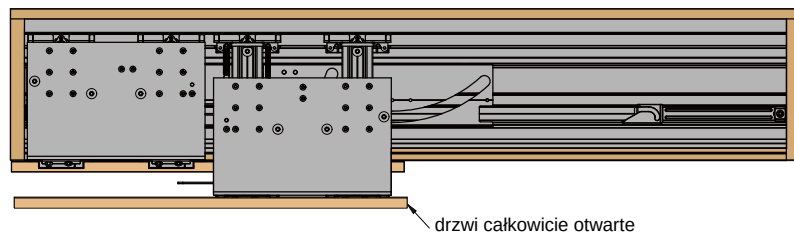

14. w zależności od wagi drzwi zwiększyć lub zmniejszyć napięcie sprężyny

