



Instrukcja montażu systemu składanych drzwi przesuwnych StrongLine Turnio – (538057) bez dolnego prowadzenia

Akcesoria

Nazwa	Obraz	Ilość	Nazwa	Obraz	Ilość
Wózki i zawiasy do składanych drzwi		1	Zawias międzydrzwiowy plastikowy		2
Ogranicznik		1	Szablon		1
Górny wózek		1	Wkręty 4x16		30
Zawias nakładany boczny		2	Tor górny		

Instalacja

System drzwi nakładanych
Przeznaczenie do drzwi drewnianych
Schemat drzwi składanych dwuskrzydłowych

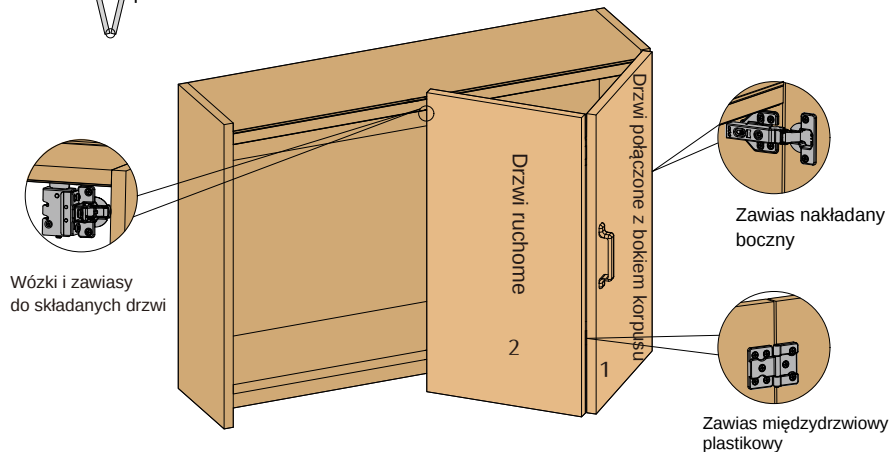


Parametry montażowe (na przykładzie drzwi składanych dwuskrzydłowych)

1. Wymiary korpusu

Wymiary drzwi:

Drzwi składane dwuskrzydłowe: szerokość ≤ 500 mm, wysokość ≤ 1200 mm, grubość 18–25 mm.

Nośność: Drzwi składane dwuskrzydłowe: ≤ 15 kg na jedno skrzydło

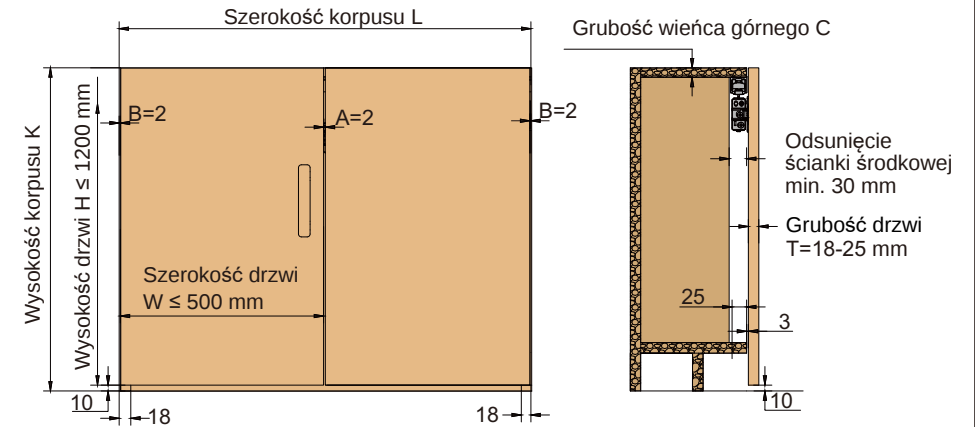

2. Wymiary wiercenia otworów

A: Szczelina między drzwiami = 2 mm

B: Szczelina między drzwiami a bokiem korpusu = 2 mm

$$\text{Szerokość drzwi : } W = \frac{L-6}{2} = \frac{(L-2-2*2)}{\text{Ilość drzwi } 2}, W \leq 500 \text{ mm}$$

Wysokość drzwi: $H = K - 10, H \leq 1200 \text{ mm}$

Odsunięcie ścianki środkowej min. 30 mm

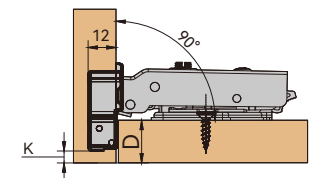


Tabela do obliczenia pokrycia



K	3	4	5	6	7	8
D	17	18	19	20	21	22

C: Grubość wieńca górnego

⊕: Średnica otworu pod puszkę zawiasu 35 mm, głębokość 12 mm

• Otwory pod zawiasy międzydrzwiowe (otwory A wg szablonu)


Wiercenie otworów A

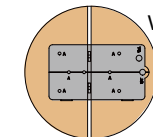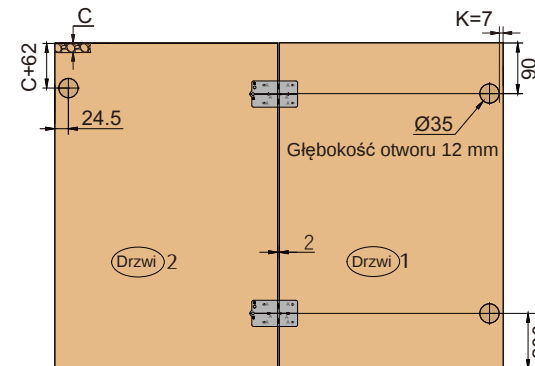


Instrukcja montażu

1. Zamontuj tory i powiązane akcesoria. Przymocuj prowadnik zawiasu do boku korpusu.
Zamontuj górny tor: Umieść wózek i ogranicznik w torze, a następnie zamocuj tor za pomocą wkrętów samogwintujących.

Uwaga: Przed montażem upewnij się, że wewnętrzna powierzchnia toru jest czysta i wolna od zanieczyszczeń. Sprawdź, czy wózki nie są uszkodzone lub porysowane oraz czy poruszają się swobodnie. Kierunek ogranicznika musi odpowiadać kierunkowi otwierania drzwi.

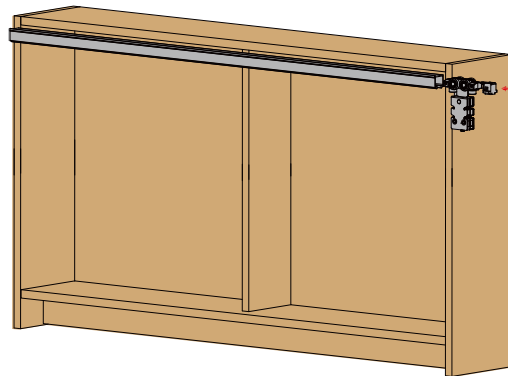


Zamontuj prowadniki do zawiasów

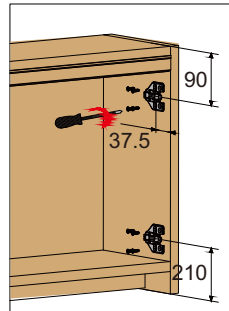

2. Zamontuj zawiasy nakładane, zawiasy międzydrzwiowe z tworzywa oraz tor zgodnie z poniższymi instrukcjami i powyższymi parametrami montażu.

Zwróć uwagę na prawidłowy kierunek montażu zawiasów międzydrzwiowych. Strona z trzema otworami znajduje się na stałym skrzydle połączonym z korpusem.

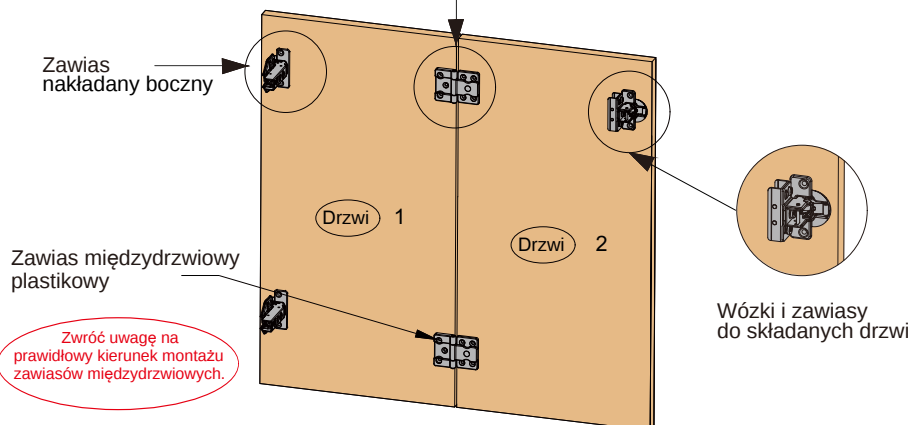


3. Zawieś drzwi

3.1 Zamontuj zawiasy na drzwiach przeznaczonych do połączenia z korpusem.

Zamocuj zawias na prowadniku zgodnie z rysunkiem poniżej.

Zawiasy są typu clip-on na prowadnik, używane do połączenia drzwi nr 1 z korpusem.

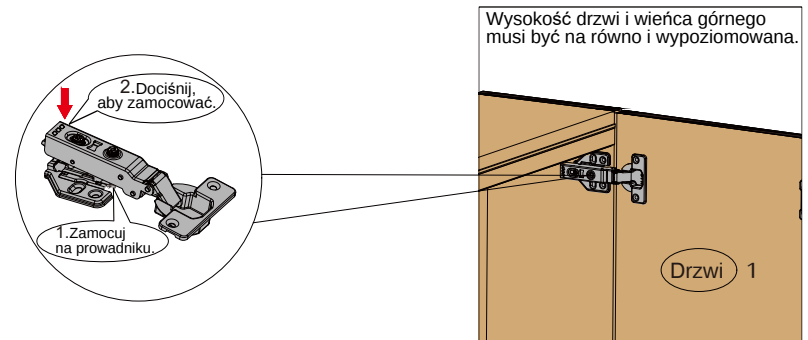


3.2 Zawieś ruchome drzwi nr 2 na akcesoriach wózka.

Lekko unieś drzwi, aby ułatwić montaż.


Po zamocowaniu dokręć dolne śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Jak pokazano na rysunku:

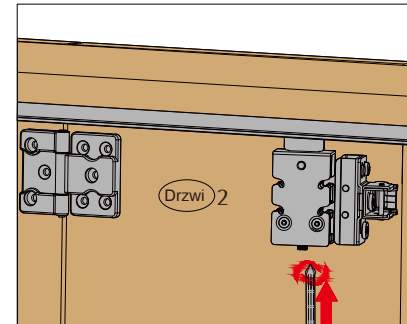


3.3 Regulacja drzwi:

W lewo/w prawo w celu ustawienia pokrycia między drzwiami a bokiem korpusu

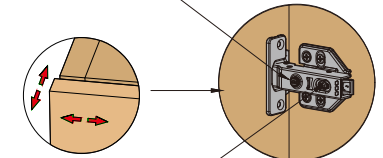

Do przodu/do tyłu w celu ustawienia szczeliny między drzwiami a korpusem

Do przodu/do tyłu w celu ustawienia szczeliny między drzwiami a korpusem

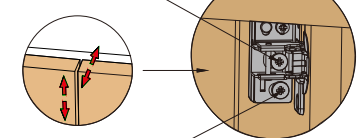

W górę/w dół w celu ustawienia równości między drzwiami a wieńcem górnym

3.4 Zamontuj zaślepkę dekoracyjną na zakończenie montażu.

