


Instalacja StrongLine Turnio - (538058) okucie do drzwi składanych z dolnym prowadzeniem

Akcesoria

Nazwa		Ilość		Nazwa		Ilość	
		1600-2400	2400-2600			1600-2400	2400-2600
Górne wózki i zawiasy do drzwi składanych		1	1	Plastikowy zawias międzyskrzydłowy		4	6
Górny wózek		1	1	Szablon do wiercenia otworów pod plastikowy zawias międzyskrzydłowy		1	1
Dolny wózek do drzwi składanych		1	1	Wkręty 4x16		62	88
Odbojnik		1	1	Tor górny			
Zawias nakładany boczny		4	3	Tor dolny			
Zawias nakładany bez tłumienia		0	3				


Montaż

System drzwi nakładanych
Zastosowanie do drzwi drewnianych
Schemat drzwi składanych dwuskrzydłowych

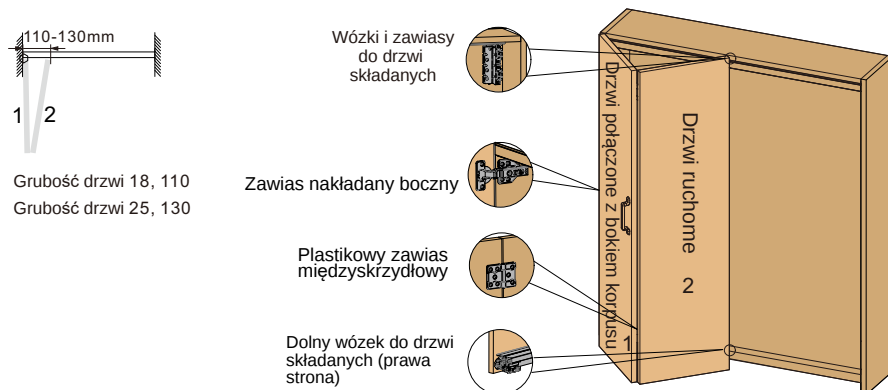

Montaż prawego i lewego wózka

1. Dolne wózki do drzwi składanych: „L” do góry oznacza otwieranie w lewo.
2. Poluzować śruby M4, obrócić zawias o 180°, aby „R” było skierowane do góry.
3. Wyrównać otwory i ponownie dokręcić śruby.
4. „R” do góry oznacza otwieranie w prawo.

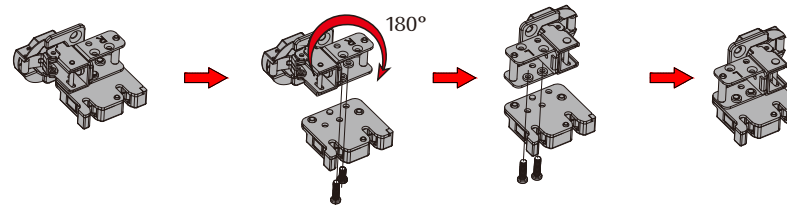


Parametry montażowe (na przykładzie drzwi dwuskrzydłowych)

1. Wymiary korpusu


Wymiary drzwi:

Drzwi składane dwuskrzydłowe: szerokość ≤ 600 mm, wysokość ≤ 2600 mm, grubość 18–25 mm.

Nośność: Drzwi składane dwuskrzydłowe: ≤ 25 kg na skrzydło.

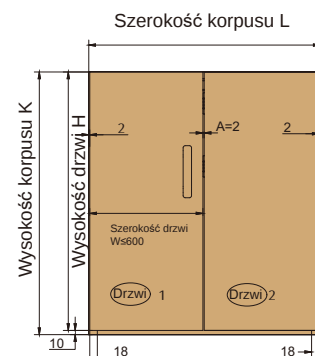

Grubość wieńca górnego C

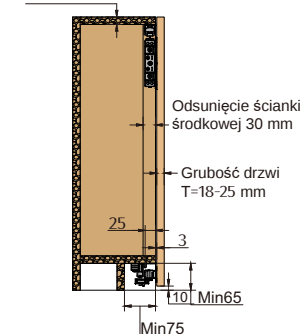

A: Odstęp między drzwiami = 2 mm

B: Odstęp między drzwiami a bokiem korpusu = 2 mm


Szerokość drzwi: $W = \frac{L-6}{2} = \frac{(L-2-2 \cdot 2)}{2}$, $W \leq 600 \text{ mm}$, Ilość drzwi 2

Wysokość drzwi: $H = K - 10$, $H \leq 2600 \text{ mm}$

Odsunięcie ścianki środkowej 30 mm


C oznacza grubość wieńca górnego
⊕ oznacza otwór pod puszkę zawiasu o średnicy 35 mm, głębokość 12 mm

" oznacza otwory pod plastikowy zawias międzyskrzydłowy (otwory A wg szablonu)

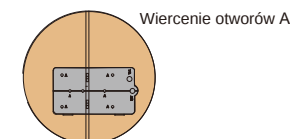


2. Wymiary do wiercenia otworów

Wysokość drzwi 1600 mm - 2400 mm

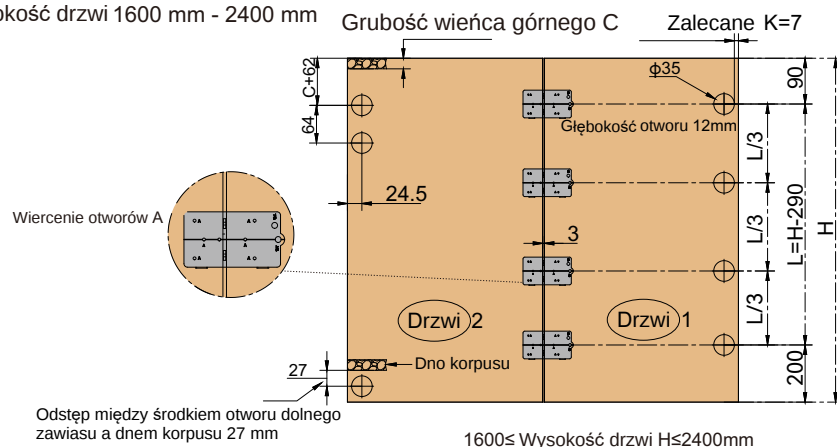

Wysokość drzwi 2400mm-2600mm

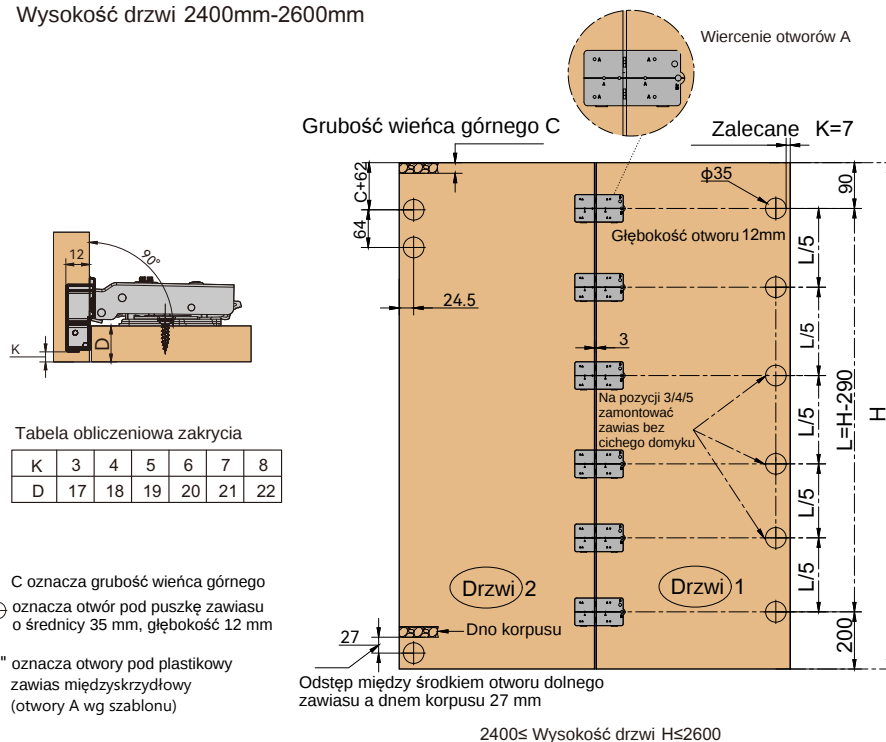


Instrukcja montażu


1. Zamontować tor prowadzący i powiązane akcesoria. Przymocować prowadnik zawiasu do boku korpusu. Umieścić wózek i odbojnik, a tor przymocować wkrętami. Zainstaluj tor dolny: Dolny panel można wstępnie nawiercić. Umieścić wózek dolny w torze i zamocuj tor od góry dolnego panelu za pomocą wkrętów samogwintujących.

Uwaga: Przed montażem upewnić się, że wewnętrzna powierzchnia toru jest czysta i wolna od zanieczyszczeń. Sprawdzić, czy wózki nie są uszkodzone lub porysowane; muszą poruszać się swobodnie.

Kierunek ogranicznika musi odpowiadać kierunkowi otwierania drzwi.

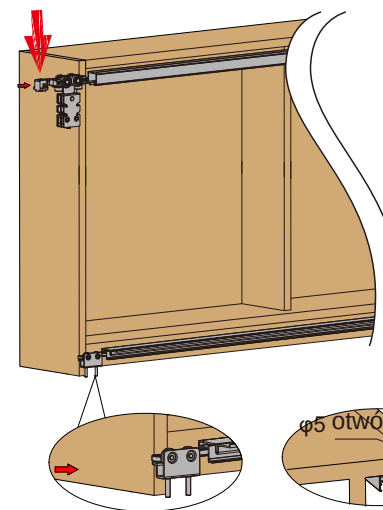


Zamontować prowadniki do zawiasów.

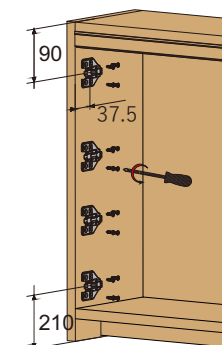

Wstępnie wywiercony otwór

Zamontować zawiasy nakładane, plastikowe zawiasy międzyskrzydłowe i prowadzenie do drzwi składanych zgodnie z instrukcją i powyższymi parametrami.

Zwróć uwagę na prawidłowy kierunek montażu zawiasów międzyskrzydłowych. Strona z trzema otworami znajduje się na stałym skrzydle połączonym z korpusem

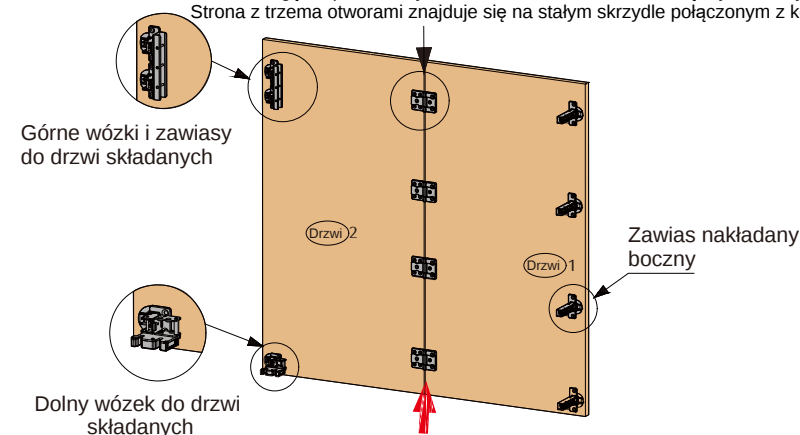


Zwróć uwagę na prawidłowy kierunek montażu zawiasów międzyskrzydłowych

3. Zawiesić drzwi

3.1 Zamontować zawiasy na drzwiach do połączenia z korpusem.


Wpiąć zawias w prowadnik (zawiasy typu clip-on do drzwi nr 1).

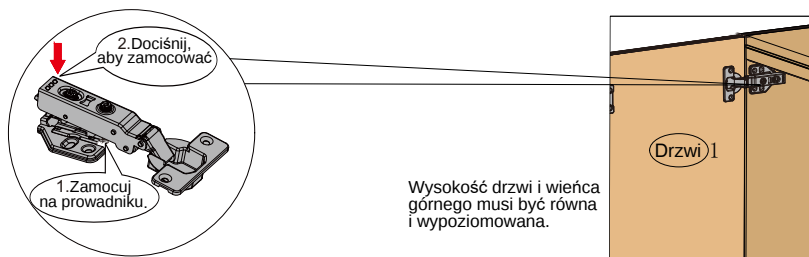


3.2 Zawiesić drzwi ruchome nr 2 na akcesoriach wózka.

Lekko unieść drzwi dla łatwiejszego montażu.

Po zamocowaniu dokręcić dolne śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

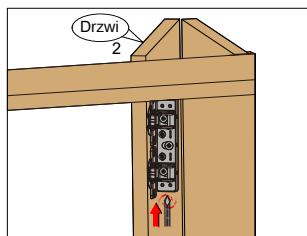

3.3 Połączyć dolny wózek drzwi nr 2 z wózkiem na torze dolnym przy skrzydle stałym.

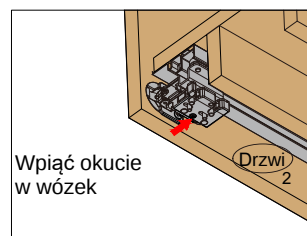


3.4 Regulacja drzwi patrz poniżej

Jeżeli drzwi nie są w poziomie, wyregulować śruby na zawiasach, zawiasach środkowych i bocznych drzwi składanych.


Regulacja góra/dół, przód/tył oraz lewo/prawo w zakresie $\pm 2,5$ mm.

lewo/prawo – regulacja pokrycia między drzwiami a bokiem korpusu

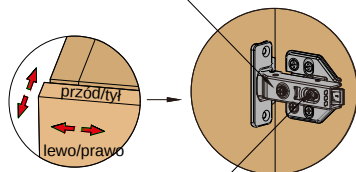

przód/tył – regulacja szczeliny między drzwiami a korpusem

góra/dół – regulacja równości między drzwiami a wieńcem górnym

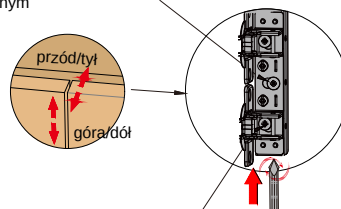

przód/tył – regulacja szczeliny między drzwiami a korpusem

3.5 Zamontować zaślepkę dekoracyjną.

Montaż zakończony.

